



Wap

manual de instruções

WAPCORE CLEAN

Leia este manual com muita atenção antes de usar a máquina. Guarde com cuidado.

Você acaba de conquistar um produto criado para facilitar a sua vida. A marca Wap é sinônimo de potência, durabilidade, design e, principalmente, de soluções que funcionam de verdade, na prática, no seu dia a dia, todos os benefícios de um legítimo produto Wap, em todos os detalhes.

Para utilizar tudo o que ele é capaz de oferecer, siga as recomendações deste manual. Faça tudo com melhor desempenho e com menor esforço. Dê as boas-vindas a esse verdadeiro profissional da sua casa. Com certeza será um longo e proveitoso convívio. E tenha mais tempo para você e sua família.

A WAPORE CLEAN é uma máquina de limpeza a vapor. Foi projetada para aplicações no lar em geral. Acompanha vários acessórios para limpeza de vidros, janelas, cantos e frestas.

Em nosso site é possível assistir um vídeo com instruções de uso da WAPORE CLEAN, para isto acesse:
www.wap.ind.br



APARÊNCIA DO PRODUTO.....	4
Componentes.....	4
Acessórios.....	5
SEGURANÇA.....	6
Atenção.....	6
INSTALAÇÃO.....	10
OPERAÇÃO.....	15
MANUTENÇÃO.....	18
Identificação das Falhas.....	20
GARANTIA.....	22
Termo de Garantia	22

COMPONENTES



ACESSÓRIOS



Mangueira de vapor





Hastes extensoras



Escova para piso



Adaptadores

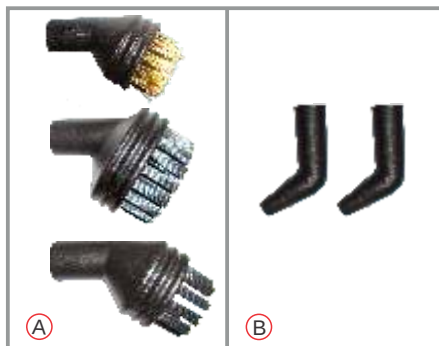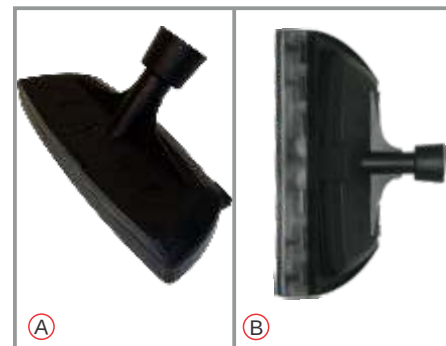A - Escovas Multi uso
B - Bicos para cantos e frestasA - Escova para materiais têxteis
B - Rodo limpa vidros

A sua Wapore Clean foi projetada de forma a garantir sua segurança. Mas, para ficar 100% seguro, uma parte depende de você: usar corretamente a máquina, sempre seguindo rigidamente as instruções.

A seguir veja alguns procedimentos vitais de segurança, assim, você garante uma convivência feita apenas de bons momentos.

Proteção de Segurança:

1. Termostato

O termostato mantém a temperatura em um valor especificado controlando o fornecimento de energia quando o tanque estiver com pouca água, ou quando atingir uma determinada temperatura

Caso o termostato esteja danificado ou venha a falhar, ocorrerá o corte da energia da máquina.

ATENÇÃO!

- Antes de instalar e operar a máquina leia todo o conteúdo deste manual com muita atenção.

- Antes de usar seu produto verifique se a tensão da máquina é a mesma que a da rede elétrica.

- Nunca limpe a máquina com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza. Utilize somente um pano levemente umedecido em água e detergente neutro.

- Não utilize o produto com o cabo elétrico, o plugue ou outros componentes com qualquer tipo de dano.

- Não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo elétrico ou tocando no plugue com as mãos molhadas e/ou pés descalços. Nunca puxe a máquina pelo cabo elétrico.

- Os trabalhos de reparo e

manutenção devem ser realizados apenas na rede de Assistência Técnica Autorizada Wap.

- Nunca se afaste da máquina enquanto ligada.

- Nunca direcione o vapor a pessoas ou animais, pois isto pode causar queimaduras.

- Nunca opere esta máquina em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.

- Após o uso ou antes de realizar qualquer serviço de limpeza e manutenção, retire o plugue da tomada.

- Sempre desenrole o cabo elétrico por completo antes da utilização da máquina. Evite compartilhar a mesma tomada com outros eletrodomésticos com alto consumo de energia.

- Evite desgaste do cabo elétrico causados por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não danifique, nem conserte de forma imprópria o cabo elétrico.

- Somente encaixe e desencaixe os acessórios na máquina quando não houver vapor e as peças estiverem frias.

- Não deixe que crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso utilizem este produto.

- Nunca direcione o vapor a equipamentos contendo componentes elétricos, tais como o interior de fornos.

- Use a máquina somente para os propósitos descritos neste manual, é vedado o uso para outras finalidades.

- Não coloque produtos químicos no tanque, como: detergente ou

removedores de manchas.

- Coloque no tanque de água somente água fria, se esta estiver quente pode fazer com que o tanque se deforme.

- Complete o tanque com água antes de iniciar a operação e acompanhe o nível periodicamente. Acrescente água toda vez que o nível cair abaixo do recomendado.

- Antes de operar, encaixe todos os acessórios necessários, encha o tanque de água e depois acione o interruptor liga/desliga. Siga o passo a passo de instalação e operação da máquina descrito nas páginas seguintes.

- Nunca coloque a máquina diretamente sob uma torneira para completar o tanque.

- Durante a operação, mantenha as escovas e bicos longe de pessoas, animais ou eletrodomésticos.

- Para operação a máquina deve ser colocada em superfície plana e estável.

- Quando a máquina não estiver em uso, desligue-a e coloque a haste em seu suporte para evitar que o vapor machuque pessoas ou danifique objetos.

- Durante a operação, nunca toque a saída de vapor, pois pode causar queimaduras.

- Estique totalmente o duto de vapor para garantir que o mesmo esteja desobstruído e sem dobras e possa operar bem sua função.

- Não torça o duto de vapor, pois isto pode causar acidentes quando o fluxo de vapor for interrompido.

- Para movimentar a máquina, use a alça de transporte.

- Nunca puxe com força o duto de

vapor ou use-o para movimentar a máquina, isto pode danificá-lo e causar vazamento de vapor.

- Não encaixe ou desencaixe o duto de vapor com a máquina ainda quente. Espere até que a máquina esfrie o suficiente para não causar queimaduras.

- Antes de drenar a água da caldeira ou de reabastecê-la desligue a máquina e retire o plugue da tomada.

SEMPRE SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Insira completamente o plugue na tomada elétrica, para evitar acidentes graves.



Não molhe: perigo de choque elétrico e curto circuito.



Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificados por perigo de choque elétrico, curto circuito e incêndio.



Não insira ou remova o plugue da tomada com a mão molhada por perigo de choque elétrico.



Não insira agulha de metal no orifício de saída do vapor perigo de choque elétrico.



Não imergir o produto em água ou deixar em ambiente úmido ou próximo a outras fontes de calor.



Para retirar o cabo elétrico da tomada segure sempre no plugue.



Usar tomada separada de outros aparelhos elétricos, evitando assim a possibilidade de fogo devido ao excesso de calor.



Quando o produto não estiver em uso, retirar o cabo elétrico da tomada para evitar acidentes.



Nunca se afaste da máquina enquanto estiver ligada.



Manter o aparelho longe de crianças e outras pessoas sem condições de operá-lo.



Importante:

A Fresnomaq não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste aparelho.

- 1** Retire a máquina e todos os componentes e acessórios de dentro da embalagem.



- 2** Desenrole o cabo elétrico por completo.



- 3** Pegue as três hastes extensoras e para montagem das mesmas, siga os passos seguintes.



- 4** Encaixe as hastes extensoras, pressionando o botão mostrado acima.



5 Encaixe as hastes extensoras na pistola de vapor, pressione a hastes até ouvir um clic.



6 Retire o corpo principal do equipamento, pressionando a trava existente na parte traseira do chassi.



7 Escolha o acessório de sua preferência de acordo com sua necessidade.



- 8 Para utilizar a escova para piso, pegue o adaptador escova para piso, conecte-o na escova para piso, encaixando a ponta redonda na escova, de modo que o mesmo fique apontado para baixo.



- 9 Pressione até que encaixe totalmente e então gire-o para a posição de uso, (apontando para cima).




- 10 encaixe a escova com o adaptador nas hastes extensoras, pressione o adaptador até ouvir um clique.



11 Para utilizar a escova piso com pano, basta dobrar o pano formando uma aba, pressione o prendedor da escova e coloque a aba do pano em baixo do prendedor.



12 Para utilizar os outros acessórios, pegue o adaptador para hastes extensoras e conecte no bico adaptador para acessórios girando-o meia volta no sentido da seta. Pode se usar os acessórios nas hastes extensoras ou direto na pistola de vapor.

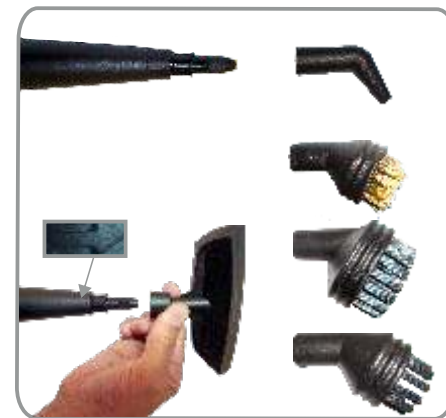

13 Para conectar o bico para cantos e fretas, escovas e a escova para materiais têxteis, basta segurar o bico adaptador para acessórios no sentido da seta indicadora e pressionar o acessório escolhido contra o bico até sua total penetração.



14 Para utilizar a escova para materiais têxteis com o pano para escova de tecido, vista o pano na escova.



15 Para utilizar a escova para materiais têxteis com o rodo limpa vidros, conecte as travas traseiras do rodo na escova e pressione a parte da frente do rodo até ouvir um clique.



16 Para conectar a mangueira de vapor, abra a tampa do bocal da maquina, direcione os guias existente tanto na mangueira de vapor quanto no bocal da maquina, pressione até ouvir um clique



17 Para abastecer com água, retire a tampa de segurança da caldeira girando-a no sentido anti-horário.



18 Abasteça a caldeira com no máximo 2 litros de água potável, usando a jarra escalonada e o funil.



19 Coloque a tampa de segurança girando-a no sentido horário até travar.



Não ligar o aparelho sem antes colocar a tampa de segurança, risco de acidente.



20 Conecte o plugue na tomada elétrica e ligue a máquina acionando o interruptor liga/desliga.



21 Ao acionar o interruptor acenderá o LED liga/desliga. Deixe a máquina aquecer por aproximadamente 10 minutos, o LED indicador de vapor acenderá.



22 Gire o regulador de vapor no sentido de da seta, para obter mais vazão de vapor.



Verifique se a tensão do equipamento é a mesma da rede elétrica.



Pronto, agora você pode escolher o acessório de sua preferência de acordo com a sua necessidade de mais um produto Wap.



O Wapre clean é um produto de uso doméstico o uso fora desta características descaracteriza a garantia do produto.

ARMAZENAMENTO



Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e aguarde a máquina esfriar.

- 1 Manter a máquina em local seco, fresco e ventilado e longe de objetos inflamáveis e explosivos.




- 2 Guarde sempre os bicos no porta acessório para não perde-los.



- 3 Coloque o corpo da máquina sobre o chassi e pressione até ouvir um clique.

ARMAZENAMENTO

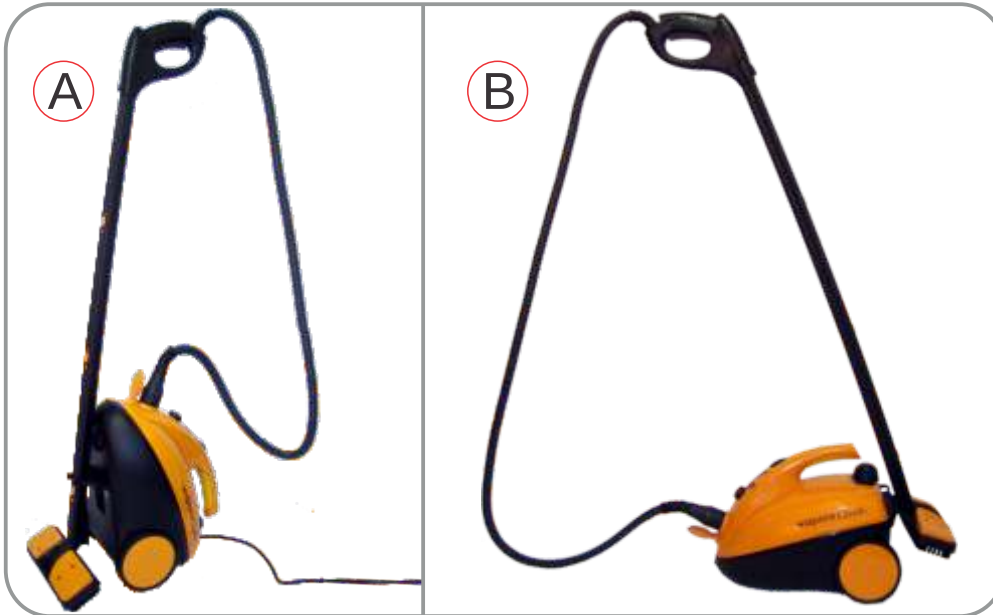

4 O Wapore clean pode ser guardado em duas posição.

Ⓐ - Vertical.

Ⓑ - Horizontal.

IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS

Problema	Causa	Solução
A máquina não funciona ou o LED liga/desliga não acende.	Interruptor liga/desliga desligado.	Ligar interruptor.
	Tomada com problema.	Verificar se a tomada está operando normalmente.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido.	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
O LED indicador de vapor está aceso mas não há vapor.	Gatilho da pistola de vapor não está acionado.	Apertar o gatilho de vapor da pistola.
	A água na caldeira não está no nível adequado.	Completar com água a caldeira.
	Dobra ou amassamento do duto condutor de vapor.	Esticar o duto de vapor.

IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS

Problema	Causa	Solução
Pistola de vapor esguicha água	Máquina não está atingindo temperatura de operação.	Esperar o LED indicador de vapor acender antes de iniciar a operação
Tampa de segurança não solta.	Caldeira com vapor	Desligue o equipamento e aguarde até que esteja totalmente sem vapor.
Baixo volume de vapor	O regulador de vazão de vapor na posição de baixa vazão.	Gire o regulador na posição de mais vapor.
	O LED de vapor esta apagado.	Interrompa o uso e aguarde o LED de vapor acender novamente.

* Se estas ações não resolverem os problemas acima descritos, contatar uma Assistência Técnica Autorizada WAP.

TERMO DE GARANTIA

A) Os prazos de Garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1) O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia Legal: 3 meses

Garantia Contratual: 9 meses

Garantia Total: 12 meses

1.1) Garantia Legal:

Os componentes: acessórios, duto de vapor, gatilhos, recipientes, tubos, extensões, vedações, anéis o-rings, partes e peças plásticas externas, são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor final.

1.2) Garantia Contratual:

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor final.

B) Condições Gerais da Garantia

1) A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica.

2) As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem

um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A.

3) O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Postos Autorizados de Assistência Técnica. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Postos de Assistência, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nestes casos, as despesas decorrentes de transporte do aparelho, bem como de viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da devida documentação e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser

entregue a um de nossos Postos Autorizados. Ao remeter o equipamento para a Assistência Técnica Wap, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente e, se possível, acompanhada de uma breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço da Assistência Técnica Wap mais próxima.

5) A Fresnomaq Ind. de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados, de ligações e instalações contrárias às instruções,

manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, vazão e pressão, rompimento de lacres, trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água, trabalho com o equipamento sem água, ausência de aterramento na ligação elétrica, tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento, utilização de água suja ou impura, filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros, mistura de produtos químicos não permitidos (espumantes, inflamáveis ou agressivos à saúde e à natureza), danificação de cabos elétricos e mangueiras, utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico, utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), dos filtros, mangueiras e demais dutos, a não regularidade do enxágüe do sistema, a exposição e estocagem

dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6) A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7) Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

Conheça e utilize toda a **Linha de Produtos WAP**

Lavadoras Domésticas e Profissionais

Aspiradores

Ferramentas elétricas

Extratora de carpetes

Vaporizadores

Ventiladores



Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

Rua Antonio Singer, 200 | São José dos Pinhais - PR
wap.ind.br